


## Entnahme von Prüfstücken aus dem Kellernetz - Trinkwasser

Bitte beachten Sie folgende Grundsätze:

1. Die Mieter bzw. Eigentümer der betroffenen Stränge sind mindestens 24 Stunden vor der Wasserabstellung durch Aushänge zu informieren.
2. Die Entnahme sollte grundsätzlich hinter den Strangabsperrrmaturen in Richtung der Entnahmestellen erfolgen, damit nur dieser Strang entleert werden muß.
3. Vor der Entnahme sind die Prüfstücke bitte wie folgt zu kennzeichnen.

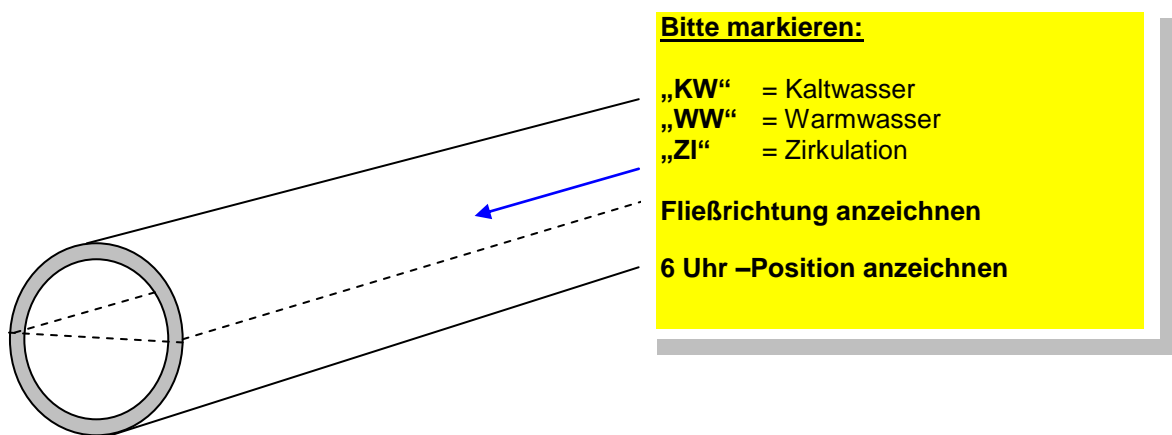

4. Entnahme der Prüfstücke **ca. 300 mm lang**, falls möglich auch mit Bogen und Gewinde
5. Verbinden der Installation in Originalmaterial und sanfte Wiederinbetriebnahme
6. **Prüfstücke (mit Flex) in Längsschnitten** in 03.00 und 09.00 Uhr Position **auftrennen** und in Folienbeutel oder -säcke verpacken.
7. Prüfstücke bitte an folgende Anschrift versenden:

**WASSERNETZ Ingenieurgesellschaft mbH**  
**Aschauer Straße 16a**

**83233 Bernau am Chiemsee**

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter **08051 – 965701-0** zur Verfügung!